

Informationen zur Aktualisierung der Firmware zur Steuerung der Kamera

Firmware Update 1.20 für RICOH GR III

**Bitte lesen Sie sich diese Anleitung zur Aktualisierung
der Firmware sorgfältig durch.
Den Verweis auf die Aktualisierungsdatei finden Sie am Ende der
Lizenz Vereinbarung.**

Hiermit informiert RICOH IMAGING COMPANY, LTD über die Aktualisierung der Firmware für die RICOH GR III auf Version 1.20.

Die Firmware ist eine Software, für die interne Kamerasteuerung


Neuerungen durch die Firmware 1.20

Neue Funktionen:

- **Horizontkorrektur**
Die automatische Horizontkorrektur kann eine automatische Korrektur bis zu 1,5° vornehmen. Wenn Sie die Kamera bei der Aufnahme schräg halten wird dies automatisch korrigiert.

Wählen Sie im Menüpunkt [Aufnahmeassistent] Punkt [7] und hier die [Horizontkorrektur]. Hier können Sie die Funktion EIN- / oder AUSschalten

Die Standardeinstellung ist AUS.

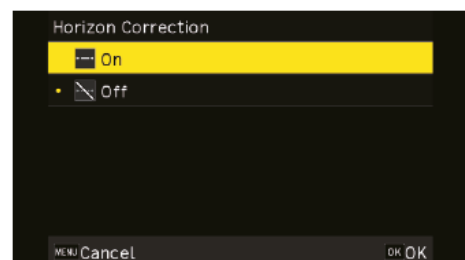

Korrektur bis zu 1,5° - wenn die Shake Reduction ausgeschaltet ist.
Korrektur bis zu 1° - wenn die Shake Reduction eingeschaltet ist.

- [Effekt Filmkörnigkeit]
In der Funktion zur Bildsteuerung kann für die Schwarzweisseinstellungen [Monoton], [Soft Monoton], [Hart Monoton] und [Hochkontrast S/W] jetzt der Effekt [Körnigkeit] (Filmkörnigkeit) aktiviert werden.

Wählen Sie im Menüpunkt [Bildverarb. Einst.] Punkt [6] und hier die [Bildsteuerung] einen der Schwarzweiß Modi.



Drücken Sie die [Fn] Taste um die Stärke der [Körnigkeit] anzupassen

- : AUS
- 1 : Gering
- 2 : Mittel
- 3 : Stark



Verbesserte Funktionen:

- Die Startzeit beim Drücken und Halten der Wiedergabetaste wurde verkürzt.
- Verbesserte Reaktion des Auslösers, wenn Motive mit unterschiedlicher Helligkeit kontinuierlich aufgenommen werden.
- In der Funktion [Autobereich AF] wurde das Fokussierverhalten verbessert.
- Verbesserung der Stabilität von generellen Leistungsparametern.

Diese Firmware Version schließt die vorigen Aktualisierungen ein.

Neuerungen durch die Firmware 1.11

- Korrektur – Bei der Wiedergabe von Video Dateien auf der Kamera wurden in Version 1.10 Bilder gelöscht
- Die Versionsanzeige im Verzeichnisbaum der verbundenen USB-Geräte wird jetzt angezeigt
- Verbesserung der Stabilität von generellen Leistungsparametern.

Neuerungen durch die Firmware 1.10

- Verbesserung der Autofokusleistung bei dunklen Bildpartien und unter Bedingungen mit geringem Kontrast.
- Kompatibilität mit der App „Image Sync“. Hiermit können über eine WLAN-Verbindung Bilder angesehen und übertragen werden.
*Es wird die Version Image Sync 2.0. 4 (oder neuer) benötigt.
Die App ist im [App Store](#) und bei [Google Play](#) erhältlich

Aktualisierung der GR III Firmware auf Version 1.20

Name	Firmware Update Software for GR III
Dateiname	gr3_v120.zip (zip type file 26,380 Kbytes)
Firmware update Datei	Für Windows und Mac: ZIP Datei
Anwendbar für folgendes Produkt	RICOH GR III
Datum der Veröffentlichung	04.07.2019
Copyright	RICOH IMAGING COMPANY, LTD.

Achtung

- Diese Software darf nur für PENTAX Kameras verwendet werden.
- Diese Software unterliegt einer Lizenz Vereinbarung. Bitte lesen Sie diese Vereinbarung, bevor Sie die Software herunterladen.
- Der Nutzer muss vor der Installation der Software dieser Vereinbarung mit RICOH IMAGING COMPANY, LTD (in der Folge als RICOH bezeichnet zustimmen).
- Mit dem Download akzeptieren Sie die Lizenz Vereinbarung.

1. Definition der Bestimmung

- Lizenzierte Software - bezeichnet ein Programm welches der User von der RICOH Website oder einer anderen von RICOH bevollmächtigten Website herunterladen kann.
- Gebrauch - bedeutet das Herunterladen und Abholen der lizenzierten Software durch einen Nutzer von der RICOH Website oder einer anderen von RICOH bevollmächtigten Website
- Ausgewiesenes/Vorgesehenes Gerät: - ist das Gerät bzw. Computersystem, welches dem Nutzer ermöglicht die lizenzierte Software zu nutzen.
- Reproduktion - bedeutet das reproduzieren/kopieren der lizenzierten Software auf einem Speichermedium im gleichen Format wie der Nutzer sie heruntergeladen hat oder einem anderen Format.
- Modifikation - bedeutet der lizenzierten Software Änderungen, zusätzliche Funktionen oder eine separate Software zu produzieren, die die lizenzierte Software komplett oder nur teilweise benutzt.

2. Bewilligung einer Lizenz

RICOH bewilligt dem Nutzer eine nicht-exklusive Lizenz unter der Bedingung, dass der Nutzer die lizenzierte Software nur im Einverständnis und gemäß den allgemeinen Geschäftsbedingungen verwendet. Der Nutzer darf die lizenzierte Software nur auf dem bestimmten/ausgewiesenen Gerät verwenden.

3. Reproduktion der lizenzierten Software

Der Nutzer darf die lizenzierte Software nicht für andere Zwecke als für das Aktualisieren und Speichern der Software auf dem vorgesehenen/bestimmten Gerät kopieren/reproduzieren.

4. Änderungen der lizenzierten Software

Der Nutzer darf die lizenzierte Software nicht verändern/modifizieren oder nachbauen/nach programmieren.

5. Eigentums- und Urheberrecht

Das Urheberrecht sowie andere Eigentumsrechte für die lizenzierte Software und für Kopien/Vervielfältigung der lizenzierten Software gehören ausschließlich und ohne Angabe von Gründen RICOH. Der Nutzer darf die Urheberrecht Aufzeichnungen nicht von der lizenzierten Software oder Kopien der Software entfernen.

6. Bewilligung einer Unterlizenz

Der Nutzer darf den Besitz der lizenzierten Software oder Kopien der Software nicht an dritte übertragen und der Nutzer darf die Lizenz oder Bewilligung einer Unterlizenz nicht an Dritte übertragen.

7. Abkommens-/Einwilligungszeitraum/-frist

Diese Software Lizenz Einwilligung/Abkommen ist gültig ab dem Tag an dem der Nutzer die lizenzierte Software verwendet bis zu dem Tag an dem der Nutzer aufhört die Software zu verwenden. Sollte der Nutzer jedoch gegen die Lizenzbedingungen verstoßen haben, behält sich RICOH das Recht vor dem Nutzer die Lizenz zur Nutzung der Software sofort zu entziehen und die Lizenzeinwilligung per sofort zu annullieren.

8. Aufhebungsverpflichtung


Nach Beendigung des Lizenzvertrages muss der Nutzer auf eigene Verantwortung die lizenzierte Software sowie Kopien und Änderungen der Software und allen relevanten Unterlagen/Updates vernichten und entsorgen, so dass sie nicht mehr von Dritten verwendet / missbraucht werden können.

9. Garantie der lizenzierten Software

RICOH garantiert nicht (übernimmt keine Verantwortung dafür), dass die lizenzierte Software den gewünschten Anforderungen (Gebrauch/Zweck) des Nutzers erfüllen oder dass die lizenzierte Software fehlerfrei ist noch wird RICOH sonstige für die Software relevante Garantien übernehmen.

10. Verantwortung/Haftung durch RICOH

RICOH übernimmt unter keinen Umständen die Haftung – weder für direkten oder indirekten Schaden durch übergreifende Auswirkungen/Schäden durch den Gebrauch der lizenzierten Software an Daten, Programmen oder anderen immateriellen Vermögenswerten, noch für den Verlust von Gebrauchsnutzen oder Vermögensverlusten.

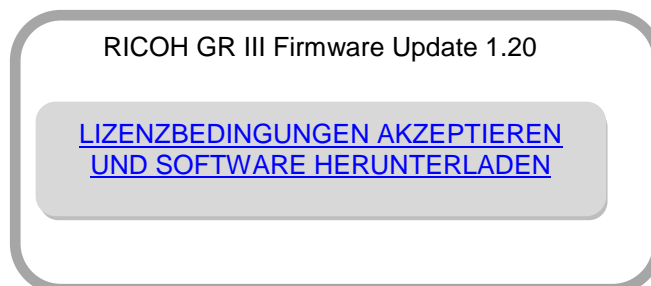

Vorbereitung für das Update

Sie benötigen:

- Eine leere in der GR III formatierte SD Karte mit mindestens 32MB Kapazität
- Einen SD Kartenleser oder SD Kartenschacht an Ihrem Computer.
(Um die Datei direkt auf die Speicherkarte zu kopieren)
- Frisch geladener Akku
 - * Stellen Sie den Ladezustand sicher. Batterieanzeige muss volle Kapazität anzeigen. Wenn sich die Kamera aufgrund nicht ausreichender Batterieladung ausschaltet, kann dies irreparablen Schaden an der Kamera nehmen
 - * Ein Netzadapterkit wird empfohlen

Herunterladen der Update Datei

- Für Windows und Mac:
gr3_v120.zip 26,380 Kbytes, ZIP-Datei

Entpacken der Update Datei

Die Downloaddatei entpackt sich selbständig. Dabei wird die Firmwaredatei fwdc239b.bin erzeugt.

Kopieren der Datei: **fwdc239b.bin** auf die SD Speicherkarte

Kopieren Sie die Datei fwdc239b.bin in das Stammverzeichnis einer frisch formatierten SD Speicherkarte.

Aktualisierung der Firmware

Bevor Sie mit dem Update beginnen, lesen Sie diese Informationen.

1. Halten Sie die SD/SDHC Speicherkarte mit der Datei fwdc239b.bin bereit.
2. Vergewissern Sie sich, dass sich ein frisch geladener Akku in der Kamera befindet, und die Kamera ausgeschaltet ist [OFF].
ACHTUNG:
Falls sich die Kamera wegen fehlender Spannung abschaltet, ist die Kamera danach unter Umständen nicht mehr funktionsfähig. Falls dies geschieht, geht der Garantieschutz verloren und die Reparatur ist kostenpflichtig.
3. Schieben Sie die Speicherkarte mit der Update Datei in den SD Slot der Kamera. Schließen Sie den Kartenfachdeckel.
4. Schalten Sie die Kamera ein [ON], während Sie die [MENU] Taste gedrückt halten.

Auf dem LCD Monitor erscheint [Updates the camera firmware]

Ver: 1.00, 1.10, 1.11 → 1.20

Um die Versionsnummer zu überprüfen:

- *Schalten Sie die Kamera ein-*
 - *Drücken Sie die [MENU] Taste um das Menü aufzurufen.*
 - *Rufen Sie im [Set up] Menü den Punkt [Firmware Info/Optionen] auf.*
 - *Drücken die rechte Taste der Vierwegetastatur.*
 - *Die Versionsinfo erscheint auf dem Monitor*
5. Wählen Sie [Start] und drücken die [OK] Taste
 6. [UPDATING] erscheint auf dem Monitor, und die Aktualisierung startet.
SCHALTEN SIE DIE KAMERA AUF KEINEN FALL AUS, BIS DIE AKTUALISIERUNG BEENDET IST!
 7. Sobald der Vorgang beendet ist, erscheint [UPDATE COMPLETE]. Schalten Sie bitte die Kamera aus.
 8. Entfernen Sie die SD Karte aus der Kamera.
 9. Überprüfen Sie die erfolgreiche Installation (s.o).

ACHTUNG

Auch wenn das Update beendet ist, enthält Ihre SD Karte immer noch das Firmware Update. Falls Sie die Karte zum Speichern von Bildern benutzen wollen, löschen Sie das Firmware Update.